
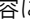
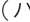




マナーモード設定

マナーモードを設定／解除する

■マナーモードを設定する


待受中に、**文字** を 1 秒以上押す。


「：マナーモード」が点灯します。また、マナーモードの設定内容に応じて「」（留守表示）「」（バイブレータ）「」（サイレント）「」（ステップ）も表示されます。（[P.3-4](#)）

ウェブの情報画面やメールの画面（リスト画面、メッセージ画面など）、Vアプリ利用中でも設定／解除することができます。

■マナーモードを解除する

マナーモードが設定されている待受中に、**文字** を 1 秒以上押す。

「」が消え、マナーモードが解除されます。

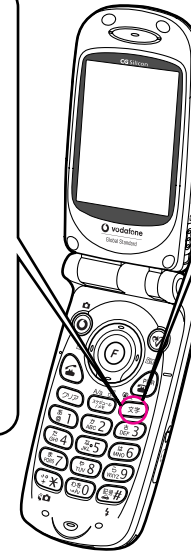


3

マナーモード

マナーモードの設定中

- ボタン確認音／エラー音／パワー ON／パワー OFF時のサウンドやバーコード認識完了音、警告音が鳴らなくなります。
- マナーモードを設定しても、モバイルカメラ撮影時のシャッター音は鳴ります。
- マルチメディアで再生中の音楽や、ボイスレコーダーで再生中の音声、V801SHのスピーカーから聞こえなくなります。（オプション品のマイク付液晶オーディオリモコンを利用しているときは、イヤホンから聞くことができます。）
- 簡易留守、着信音量、バイブレータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータが自動的に設定されます。

補足

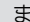- マナートークモードが設定されると、通話中に小さな声でお話できるようになります。（このとき「」が点滅します。）
- マナートークモードを設定していなくても、通話中に**文字**を1秒以上押すと、マナートークモードの設定をすることができます。通話を終了すると、マナートークモードは解除されます。
- 簡易留守の音中は、相手の声が受話口から聞こえます。

マナーモードの設定内容を変更する

マナーモードを設定したとき自動的に設定される機能（簡易留守録、着信音量、バイブレータ、ランプ設定、マナートークモード、サウンド再生音量、Vアプリ再生音量、Vアプリバイブレータ）を変更します。

●お買い上げ時には、次のように設定されています。

簡易留守録	ON	着信音量	すべてサイレント	バイブレータ	すべてON
ランプ設定	スモールライト	マナートークモード	ON	サウンド再生音量	サイレント
Vアプリ再生音量	サイレント	Vアプリバイブレータ	ON		

簡易留守録／マナートークモードの設定を変更する

- 1 **F** (**4**) (**6**) の順に押す。
- 2 「**1**簡易留守録」または「**5**マナートークモード」を選び、**F**を押す。
- 3 「**1**ON」を選び、**F**を押す。
■ 設定解除：「**2**OFF」選択➡**F**
- 4 設定を終わるときは、**○**（戻る）を押す。

着信音量／バイブレータの設定を変更する

着信音量やバイブレータは「通常着信」「メール着信」「受信完了通知」「配信確認」（**P.8-2**）のそれぞれに設定することができます。

- 1 **F** (**4**) (**6**) の順に押す。
- 2 「**2**着信音量」または「**3**バイブレータ」を選び、**F**を押す。
- 3 設定を変更したい着信の種類を選び、**F**を押す。
- 4 設定内容を選び、**F**を押す。
- 5 設定を終わるときは、**フリ**を押したあと、**○**（戻る）を押す。

マナー設定変更で着信音量を「ステップ」に設定

- 着信設定の着信音量（**P.8-2**）やアラーム設定のアラーム音量調節（**P.14-10**、**P.14-12**、**P.14-16**）を「サイレント」に設定していると、音量は「サイレント」になります。また「音量1」～「音量5」に設定していると、設定されている音量までの「ステップ」になります。（「音量3」に設定しているとき：「音量1」→「音量2」→「音量3」）

マナー設定変更でバイブレータを「ON」に設定

- 着信設定のバイブ設定（**P.8-5**）やアラーム設定のバイブ設定（**P.14-13**）を「OFF」または「SMAF連動」に設定していても、「ON」として動作します。

ランプの設定を変更する

マナーモード時のランプ設定を変更します。
変更できる内容は次のとおりです。

通常動作	着信設定などで設定されている内容に従う
スモールライト	スモールライトが点滅
OFF	すべて点滅しない

- 1 **F** (**4**) (**6**) の順に押す。
- 2 「**4**ランプ設定」を選び、**F**を押す。
- 3 設定内容を選び、**F**を押す。
- 4 設定を終わるときは、**○**（戻る）を押す。

サウンド再生音量／Vアプリ再生音量の設定を変更する

- 1 **F** (**4**) (**6**) の順に押す。
- 2 「**6**サウンド再生音量」または「**7**Vアプリ再生音量」を選び、**F**を押す。
■ 「**7**Vアプリ再生音量」の設定：「**1**サイレント」／「**2**音量1」選択➡**F**➡操作4へ
- 3 **○**を押し、設定したい音量を選び、**F**を押す。
- 4 設定を終わるときは、**○**（戻る）を押す。

Vアプリバイブレータの設定を変更する

- 1 **F** (**4**) (**6**) の順に押す。
- 2 「**8**Vアプリバイブレータ」を選び、**F**を押す。
- 3 「**1**ON」を選び、**F**を押す。
■ 設定解除：「**2**OFF」選択➡**F**
- 4 設定を終わるときは、**○**（戻る）を押す。